

Android で Wi-Fi 接続して動画が再生できない場合の解決方法

表題の件に関して、以下を参照に「機内モードを ON に設定」か「モバイル通信 OFF に設定」のいずれかの方法をご使用ください。
※本資料は「Galaxy Note10+」の画面を引用しています。表記・設定の名称については機種ごとに異なりますのでご了承ください。

機内モード ON



①スマートフォンの設定を管理しているアプリを立ち上げます。

モバイル通信 OFF

①スマートフォンの設定を管理しているアプリを立ち上げます。



②「接続」を開きます。



③「機内モード」を ON にします。

④ドライブレコーダーと Wi-Fi 接続してください。



⑤ドライブレコーダーとの接続を終了したら、「機内モード」を OFF に戻してください。



②「接続」を開きます。




③「データ使用量」を開きます。



④「モバイルデータ」を OFF にします。
メッセージが表示されるので OFF を選択します。

⑤ドライブレコーダーと Wi-Fi 接続してください。

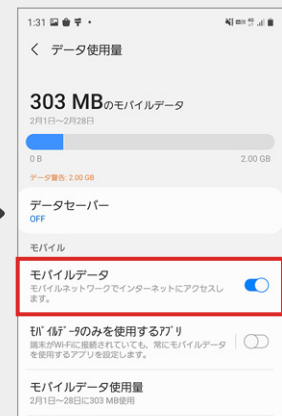

⑥ドライブレコーダーとの接続を終了したら、「モバイルデータ」を ON に戻してください。