

PFTN101F


10V型フローティングナビゲーション

ファームアップ手順方法

アップデートには「Windows 7」以降の PC と空の micro SD が必要です。

ファームアップデータを
micro SD にコピーします。

ダウンロードした
「PFTN101F_FW.zip」
を解凍ソフトで解凍します。

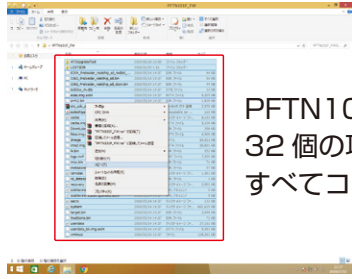

PFTN101F_FW 内の
32 個の項目を
すべてコピーします。

空の micro SD に解凍し PFTN101F_FW
のフォルダー内のデータをすべて第一階層
にコピーします。

※micro SD には余計なデータを入れな
いください。
※必ず Map SD とは別の microSD を
お使いください。



コピー後の micro SD を
パソコンから取り出します。

1 ファームアップ作業に入ります。

①



左下の AUX 表示のカバーを外し
Map SD カードを抜いてファーム
アップ SD カードと入れ替えます。

エンジンをかけた状態で
作業を行ってください。

②



microSD オーディオが立ち上
がった場合は終了してください。
設定をタッチします。

③




設定のその他をタッチします。

④




MCU 更新をタッチして
[OK] をタッチします。

⑤

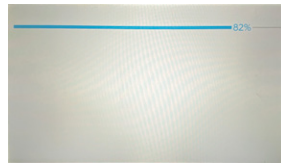

0~100%になるまで待ちます。

⑥

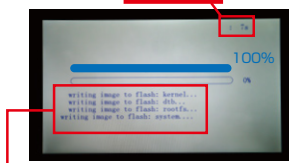

MCU が 100%になると、
ソフトウェアの書き換えが始まりま
す。終了までは右上の数字が 94s
~100s が目安
LOCK FOR SD CARD と出た場合は
はじめから作業をやり直して下さい。

100%になるまでエンジンは
切らないでください。

⑦



ソフトウェアの書き換えが 100%
になったら、PWR ボタンを長押し
して終了します。
完全に終了したら、ファームアッ
プ SD カードを抜いて、Map SD
カードを入れた後、再度 PWR ボ
タンを押して起動させます。

MAP SD カードを忘れずに
戻してください。

⑧



画面が立ち上がる約5分間ソ
フトウェア更新が始まります。
終わるまでエンジンは
切らないでください。

⑨



ソフトウェア更新後ホーム
画面にもどります。
設定をタッチします。

⑩




Fri May 8 19:53:30 CST 2020
SW1182_81_20.10.26.1

設定→その他→バージョンで
カーネルバージョンと MCU バージョンを
上記と同じか確認します。


2 最後にナビゲーションの設定です。

①

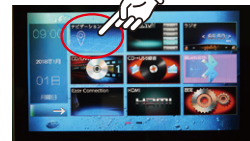


ホーム画面から
ナビゲーションを
タッチします。

②

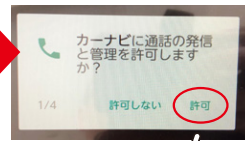


すべて許可を押します。

③

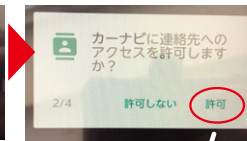


すべて許可を押します。

④

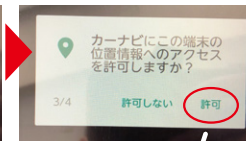

すべて許可を押します。

⑤

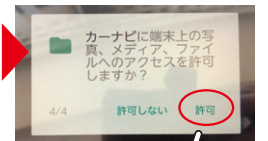

すべて許可を押します。

ナビが立ち上がったら終了です。