

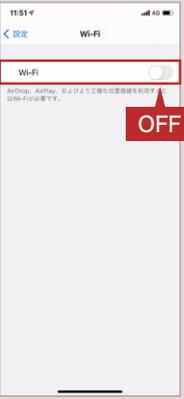
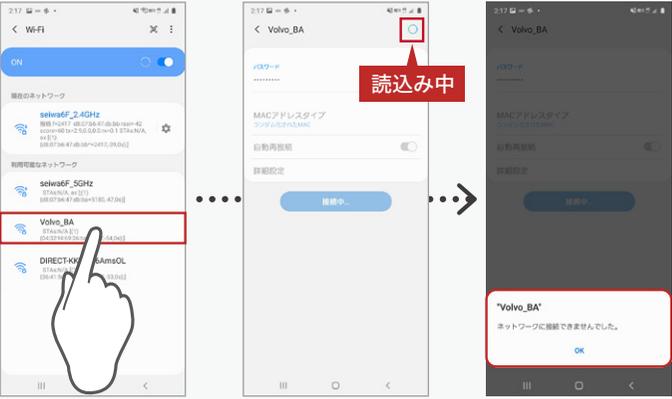
# スマートフォンで Wi-Fi 接続ができない

 - 注意 - ドライブレコーダーと Wi-Fi 接続したスマートフォンが複数台ある場合は、接続しないスマートフォンの Wi-Fi 接続を OFF にしてください。過去にドライブレコーダーと接続したことがあるスマートフォンは自動的に接続を行おうとするため、接続したいスマートフォンでは接続されないことがあります。また、ドライブレコーダーを起動後、約 10 分間操作およびスマートフォンとの接続がない場合、ドライブレコーダーの Wi-Fi ボタンを手動で押す必要があります。

表題の件に関して、以下を参照に設定をお試しください。

※本資料は「iPhone11」「Galaxy Note10+」の画面を引用しています。表記・設定の名称については機種ごとに異なりますのでご了承ください。

※ドライブレコーダーと接続できるスマートフォンは 1 台のみです。

iPhone	対処法	Android	対処法
<p data-bbox="143 756 551 810">正しくパスワードを入力しているのに下記の画面が表示されたら…</p>  <p data-bbox="219 1286 479 1310">接続したいスマートフォン</p>	<p data-bbox="629 756 958 815">自分以外のスマートフォンの Wi-Fi 接続を OFF にする</p>  <p data-bbox="685 1286 904 1310">周囲のスマートフォン</p>	<p data-bbox="1115 756 1671 810">正しくパスワードを入力しているのに Wi-Fi をずっと読み込んだ後、下記の画面が表示されたら…</p>  <p data-bbox="1267 1286 1527 1310">接続したいスマートフォン</p>	<p data-bbox="1798 756 2128 815">自分以外のスマートフォンの Wi-Fi 接続を OFF にする</p>  <p data-bbox="1850 1286 2069 1310">周囲のスマートフォン</p>