

iPhone で Wi-Fi 接続して動画が再生できない場合の解決方法

表題の件に関して、以下を参照に「機内モードを ON に設定」か「モバイル通信 OFF に設定」のいずれかの方法をご使用ください。

※本資料は「iPhone11」の画面を引用しています。表記・設定の名称については機種ごとに異なりますのでご了承ください。



①スマートフォンの設定を管理しているアプリを立ち上げます。

モバイル通信 OFF

機内モード ON




②「モバイル通信」を開きます。



③「モバイルデータ通信」を OFF にします。

④ドライブレコーダーに Wi-Fi 接続してください。

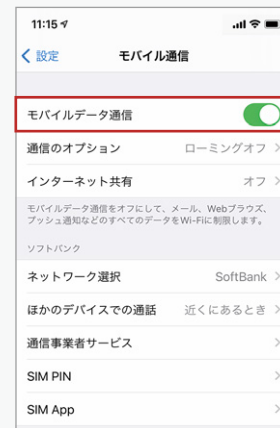

⑤ドライブレコーダーとの接続を終了したら、「モバイルデータ通信」を ON に戻してください。



②「機内モード」を ON にします。

③ドライブレコーダーに Wi-Fi 接続してください。



④ドライブレコーダーとの接続を終了したら、「機内モード」を OFF に戻してください。