

Wi-Fi接続して動画が再生できない場合の解決方法 [Android]

表題の件に関して、以下を参照に「機内モードをONに設定」か「モバイル通信をOFFに設定」のいずれかの方法をご使用ください。
※本資料は「Galaxy Note10+」の画面を引用しています。表記・設定の名称については機種ごとに異なりますのでご了承ください。

機内モード ON



①スマートフォンの設定を管理しているアプリを立ち上げます。

モバイル通信 OFF



①スマートフォンの設定を管理しているアプリを立ち上げます。



②「接続」を開きます。



③「機内モード」をONにします。



⑤ドライブレコーダーとの接続を終了したら、「機内モード」をOFFにしてください。



②「接続」を開きます。




③「データ使用量」を開きます。



④「モバイルデータ」をOFFにします。
メッセージが表示されるのでOFFを選択します。



⑤ドライブレコーダーとWi-Fi接続してください。

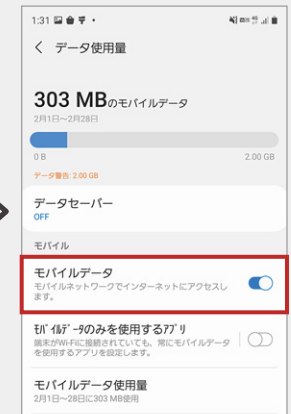

⑥ドライブレコーダーとの接続を終了したら、「モバイルデータ」をONに戻してください。