SEIWA®

取扱説明書

この度は弊社製品をお買い求めいただきましてありがとうござ います。ご使用の前に本書(取扱説明書)をよく読み、製品を安

全にお使いください。 ※この取扱説明書については、予告なしに変更することがあります。

※製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部を変更す ることがあります。

※写真はイメージです。

はじめに

安全にご使用いただくために

▶下記の警告・注意をお読みの上、正しくご使用ください。注意事項に従われない場合な ど、誤ったご使用をされた際の事故、故障、破損などにつきましては、当社では一切その 責任、保証は負いかねます。

お取り付け・ご使用の前に必ずお読みください

▶本製品の振り回したり、投げたりしないでください。大変危険です。

- ●本製品の改造や分解などは絶対にしないでください。性能が損なわれるおそれ があります。 ●使用前に必ず点検をしてください。老朽化が認められる場合や損傷が認められ
 - が発揮できないおそれがあります。 ▶積雪時等、気温の低い状況で金属部分に素手で触れないでください。手が張り

たり、疑わしい場合には直ちに本製品の使用を中止してください。本来の性能

- 付くことがあります。 ●使用前にしっかりと固定されているか必ずご確認ください。固定されていない
- と破損等の原因になります。
- ▶用途以外は使用しないでください。
- ●本製品に直射日光や高温多湿の場所や屋外を避けて保管してください。
- ●本製品を火気、その他の腐食性の液体から遠ざけてください。 ▶分解はしないでください。
- 変形を防ぐため、本製品の上に重いものを置かないでください。
- ▶保管の際は、お子様の手の届かない場所に保管してください。
- ▶レーキやスクレーパーが老化してきた場合は、車のボディーやガラス面をキズ 付けるおそれがありますので、使用しないでください。 本製品の構成と名称



組み立ての順番

本製品の組み立て方法



-キと伸縮ロッドを取り付けボタンを押しながら「カチッ」と音がなるまで差し込んで


※手を挟まないように注意してください。 取り付けボタン -+ 伸縮ロッド

ください。

伸縮ロッド



ジョイント

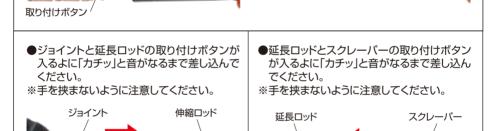

取り付けボタン

▶伸縮ボタンを押しながら移動させてください。

●「カチッ」となる場所まで移動させてください。

▶伸縮ボタンが確実にロックされたか確認してから使用し

長さ調整方法

(長さは3段階になります)

取り付けボタン



伸縮ボタン

回転ボタン

角度調整方法

◎レーキについて

◎ジョイントについて

てください。

- 約133cm
 - 約143cm

約122cm

整してください。 ▶「カチッ」となる場所まで移動させてください。 (回転は0°と90°の2段階です) ●回転ボタンが確実にロックされたか確認してから使用してください。

●回転ボタンを押しながら、使用したい角度に調

- ●キャップを回転させて、緩めてください。 ●用途に合わせて角度を調整して、キャップを締めて固定してください。



材質:レーキ/TRP.PP、スクレーパー/ABS、伸縮ロッド/アルミニウム



●使用後は水で汚れ等を洗い流して、乾燥させてください。 ※乾燥しないで収納しますと、サビの原因になります。