

PFTN101F


10V型フローティングナビゲーション

ファームアップ手順方法

アップデートには「Windows 7」以降の PC と空の micro SD が必要です。

ファームアップデータを
micro SD にコピーします。

ダウンロードした
「PFTN101F_FW.zip」
を解凍ソフトで解凍します。

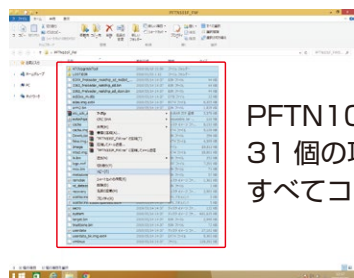

PFTN101F_FW 内の
31 個の項目を
すべてコピーします。

空の microSD カードに 解凍し
PFTN101F_FW のフォルダー内のデー
タをすべて第一階層にコピーします。

※microSD カードには余計なデータ
を入れないでください。
※必ず Map SD とは別の microSD
カードをお使いください。



コピー後の microSD カードを
パソコンから取り出します。

1 ファームアップ作業に入ります。

①



左下の AUX 表示のカバーを外し
Map SD カードを抜いてファーム
アップ SD カードと入れ替えます。

エンジンをかけた状態で
作業を行ってください。

②




microSD オーディオが立ち上
がった場合は終了してください。
設定をタッチします。

③



設定のその他をタッチします。

④

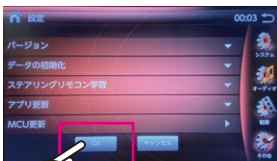

MCU 更新をタッチして
[OK] をタッチします。


⑤



0~100%になるまで待ちます。

MCU の更新を行います。

⑥

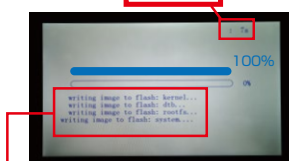

MCU が 100%になると、
ソフトウェアの書き換えが始まりま
す。終了までは右上の数字が 94s
~100s が目安

LOCK FOR SD CARD と出た場合は
はじめから作業をやり直して下さい。

100%になるまでエンジ
ンは切らないでください。

⑦



ソフトウェアの書き換えが 100%になっ
たら、PWR ボタンを長押しして終了しま
す。PWR ボタン以外のボタンが消灯したら、
ファームアップ SD カードを抜いて、Map
SD カードを入れた後、再度 PWR ボタンを
押して起動させます。

※電源が完全に落ちる前に再度起動すると、
正常に起動しなくなることがございます。

MAP SD カードを忘れず
に戻してください。

⑧



約 5 分待ちます


画面が立ち上がると約5分間ソ
フトウェア更新が始まります。
終わるまでエンジンは
切らないでください。

⑨



ソフトウェア更新後ホーム
画面にもどります。
設定をタッチします。

⑩

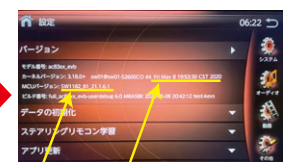

Fri May 8 19:53:30 CST 2020

SW1182_81_21.1.6.1

設定→その他→バージョンで
カーネルバージョンと MCU バージョンを
上記と同じか確認します。


2 最後にナビゲーションの設定です。

①




ホーム画面から
ナビゲーションを
タッチします。

②

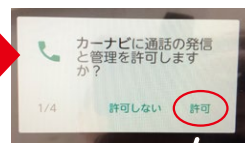


すべて許可を押します。


③

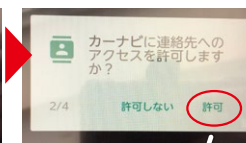

④

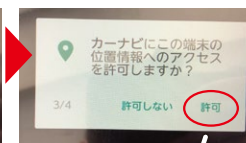

⑤

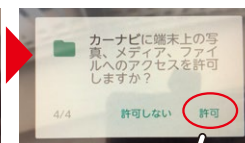

すべて許可を押します。

ナビが立ち上がったら終了です。