

取扱説明書

この度は弊社製品をお買い求めいただきましてありがとうございます。ご使用前に本書(取扱説明書)をよく読み、製品を安全にお使いください。

※この取扱説明書については、予告なしに変更することがあります。
※製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。
※本書に記載されている商品名及び社名は各社の商標または登録商標です。
※パッケージに掲載の写真及びイラストはイメージです。


はじめに

- 本製品はダイハツ・ハイゼットカーゴ(S700V/S710V)専用です。
※以下、各メーカーの車対応
トヨタ・ピクシスバン(S700M/S710M)
スバル・サンバーバン(S700B/S710B)
※いずれも足踏み式パーキングブレーキ車のみ対応しています。
- 先が細いマイナスドライバーを用意してください。

安全にご使用いただくために

- 本製品をご使用いただく際は、走行前に予め本体がしっかりとお車に取り付けられているかをご確認の上、お使いください。
- 下記の警告・注意をお読みの上、正しくご使用ください。警告・注意に従わない場合など、誤ったご使用をされた際の事故、故障、破損などにつきましては、当社では一切その責任、保証は負いかねます。

本製品の構成と名称

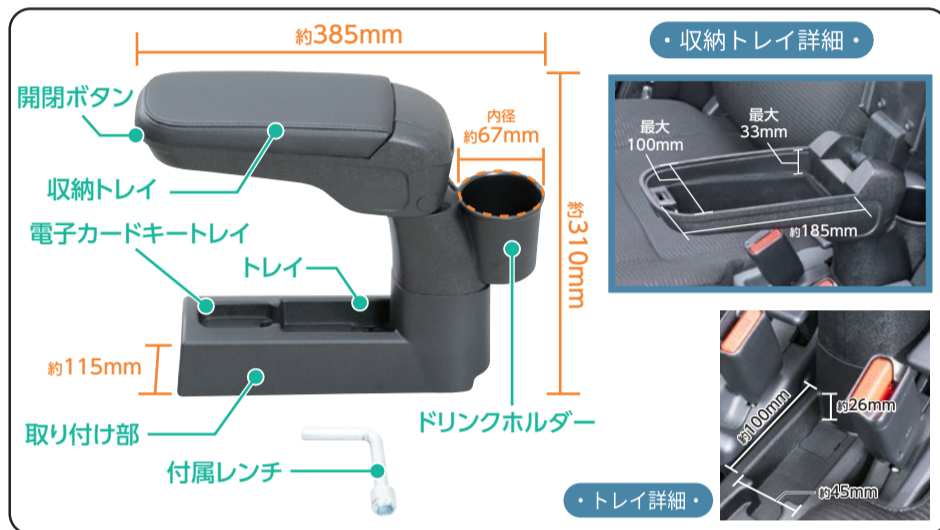

お取り付け・ご使用前に必ずお読みください

- 警告**
- 取り付け前に十分ご確認の上、お取り付けください。
 - 本製品の取り付けは、正しく行ってください。誤った取り付けをされますと、本製品の破損の原因となります。
 - 本製品の分解、改造等は絶対にしないでください。破損の原因になります。
 - 運転操作の支障がないように取り付けてください。交通事故や本製品の故障、破損の原因となります。脱落にともなうお車の内装の破損などにつきましては、当社では一切その責任は負いかねます。
 - 走行中の運転手による収納トレイ等のご使用はおやめください。
- 注意**
- 紫外線の影響によりご使用が短期間であっても退色する場合があります。
 - 取り付け後は本製品へ無理な力を加えないようにしてください。本製品及びコンソールトレイの破損の原因となります。
 - 走行中の振動、車の動きなど、衝撃でドリンクがこぼれることがあります。
 - 衛生上、食品を本製品に直接置かないでください。
 - 不安定な飲料ボトルなどは収納しないでください。
 - 本来の用途以外には使用しないでください。
 - 異常を感じたらご使用をやめてください。



取り付けイメージ

製品の取り付け方法



- ①コンソールトレイ後ろ側のボルトカバーを確認してください。
- ②マイナスドライバーの先端をカバーの溝に差し込み、押し上げるようにして外してください。
※ボルトカバーを無くさないように注意してください。



- ③付属のレンチを使用して、ボルトを緩めてください。



- ④緩めたボルトを取り外してください。(無くさないように注意してください。)



- ⑤本体をコンソールトレイにセットしてください。(コンソールトレイの仕切り部分に被せる)
※ボルト穴が見えるか、確認してください。



- ⑥取り外したボルトをセットして、レンチでしっかりと締め付けてください。



- ⑦取り外したボルトカバーを取り付けてください。



- ⑧完成です。付属のレンチは、本体を外す際に使用しますので、大切に保管ください。

使用方法



- アームレスト部分を上げて、畳むことができます。
※カチッと音が鳴るまであげてください。
※収納トレイの中の物が片寄りたり横転するおそれがあります。ご注意ください。



- フロント側の開閉ボタンを押すとアームレスト部分が開きます。
※開閉時は手を挟まないようにご注意ください。
※トレイサイズ以上の物を入れ、無理にフタを閉めないでください。



- 電子カードキーがそのまま収納できます。トレイは小物等が収納できます。

本製品に関するお問い合わせは ...
☎ 0570 (039) 710
受付時間/AM10:00~PM5:30
月曜日~金曜日(祝日休業)
〒273-0016
千葉県船橋市潮見町6-1