

IMP320

スズキ・エブリイ専用サイドバー

取扱説明書

SEIWA
BLAZE

この度は弊社製品をお買い求めいただきましてありがとうございます。ご使用前に本書(取扱説明書)をよく読み、製品を安全にお使いください。
 ※この取扱説明書については、予告なしに変更することがあります。
 ※製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。
 ※掲載されている写真やイラストは全てイメージです。
 ※記載されている商品名及び社名は各社の商標または登録商標です。

はじめに

- 本製品はスズキ・エブリイ(DA17V)、エブリイワゴン(DA17W)専用用品です。
 ※以下、各メーカーOEM車対応
 <日産・クリッパーバン(DR17V)、クリッパーリオ(DR17W)/マツダ・スクラムJN(DG17V)、スクラムワゴン(DG17W)/三菱・ミニキャブバン(DS17V)、タウンボックス(DS17W)>
- 本製品はネジ取り付け仕様のサイドバーで、車内の加工無しで使用いただけます。
- 本製品は車種専用ですが、製品や車体の個体差により、多少がたつきが発生する場合があります。
- 本製品を取り付けた場合、車内表に取り付け跡が残る場合があります。あらかじめご了承ください。

安全にご使用いただくために

- 本製品の取り付けは正しく行い、走行前に本製品が確実に取り付けられていることを確認してください。取り付けが不完全なままご使用になりますと脱落等による事故の原因になります。
- 運転に支障がないように取り付けてください。交通事故や本製品の破損の原因になります。
- 下記の警告・注意をお読みの上、正しくご使用ください。警告・注意に従わない場合など、誤ったご使用をされた際の事故、故障、破損などにつきましては、当社では一切その責任、保証を負いかねます。

使用上の注意

- 耐荷重は片側約5キロです。積載時に十分安全を確認してお使いください。
- 急ブレーキ・急発進時、万一の追突時に積載物が動いてしまう可能性があります。そのため必ず市販の組みひもやゴムチューブでしっかり固定、またはルーフトップネット等をご使用の場合はしっかりネットをサイドバーに固定の上、ピンと張ってお使いください。
- サイドエアバッグ装着車には正常稼働、安全性未確認のため、使用をお控えいただくかご留意の上お使いください。

1 安全上の注意

警告 この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

- 本製品は上記車種専用用品です。その他車種には取り付けしないでください。
- 指定の取り付け場所以外には取り付けしないでください。

注意 この表示は、取り扱いを誤った場合、「傷害を負う可能性が想定される場合及び物的損害の発生が想定される」内容です。


- 本製品取り付けの際は必ず各部品が固定されているのを確認してください。固定が不十分だと、落下や破損の危険があります。
- 本製品を使用するときは毎回点検を行い、構造部材の変形や破損、異常がないか確認してからご使用ください。
- ※異常を感じたときは使用しないでください。破損や事故、怪我の原因となります。
- 本製品を取り付け・使用の際、車両側に使用前との変化が生じた場合の故障、損害(破損・キズ・変色・跡等)は当社では責任、補償を負いかねます。
- 走行中はサイドバーにしっかり固定できないものは吊るさないでください。急ブレーキや加速で吊るした物が揺れたり落下すると大変危険です。
- 取り付け作業時の車両へのキズ防止のため、必要に応じてマスキングをしてから作業を行ってください。
- 本製品に無理な力や衝撃を与えないでください。本製品や車両側が破損する場合があります。
- 本製品はアシストグリップとしてはご使用できません。
- 本製品の左右に片寄った荷重をかけないでください。車両側が変形・破損する場合がありますのでご注意ください。
- 金属部の錆の原因となりますので、濡れたり水気を帯びた場合は、そのまま放置せずに拭き取って乾燥させてください。

開封と内容物の確認

- 開封後、下記の「セット内容」を参考に内容物の確認をお願いします。

セット内容


本製品の構成と名称

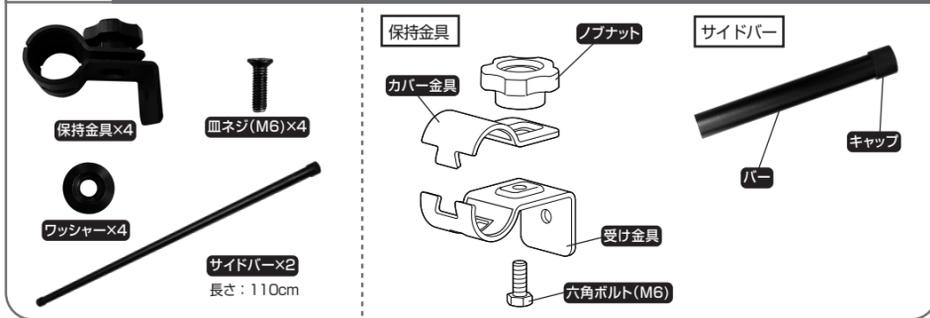

3 取り付け方法

- ※作業を行う際は、車両を水平にした状態で行ってください。
- ※使用前や使用後、悪路走行後は各部のネジやボルトを確認し、必要であれば増締めしてください。

①4つの保持金具のノブナットを緩め、保持金具を分解します。

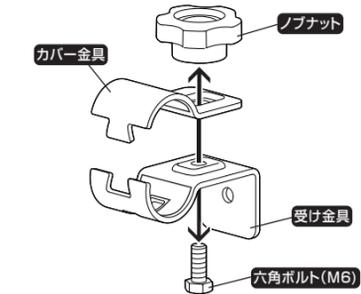


②受け金具を下記のように車体ネジ穴に取り付けます。取り付けの際はプラスドライバーをご使用ください。
 ※皿ネジはしっかりと締めてください。



③②で車体に取り付けた受け金具にサイドバーを乗せます。
 ※スケールを使用してサイドバーが左右対称になるようにしてください。



④取り付けがある受け金具にカバー金具を組み合わせて乗せ、下図のように六角ボルトとノブナットを回してサイドバーを固定し完成です。
 ※緩みがないようしっかりと締めてください。

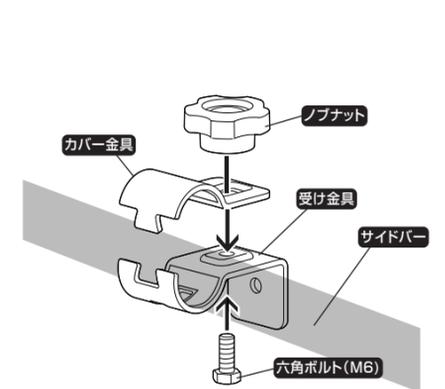

エブリイ完成形

2 取り付け前準備

道具の準備

- 取り付けに必要な下記の道具をご準備ください。
 ○プラスドライバー ○内張りはがし ○スケール

取り付け箇所の確認

- 取り付け位置を確認し、取り付け位置周辺の環境を確認してください。

エブリイ




- セカンドシートより後方窓側のユーティリティナットを使用し取り付けます。
 ※エブリイのJOIN/JJOINターボのグレード車は、ユーティリティナットとアシストグリップの取り付けネジ穴を併用し取り付けます。
 ※エブリイワゴンは、サイドバーを取り付けるとセカンドシートのアシストグリップは使用できなくなります。

内張りクリップやアシストグリップの取り外し

- サイドバーの保持金具を取り付けるナットの位置をご確認ください。エブリイは内張りクリップを取り外してください。
 ※内張りクリップの取り外し方がわからない場合は車を購入したディーラーに相談してください。
 ※取り外した内張りクリップやアシストグリップ、純正ネジは紛失しないように大切に保管してください。
 ※アシストグリップを取り外した場合はアシストグリップの使用ができなくなります。


エブリイ

- 後席ドア上のユーティリティナット4つの内、一番前方と一番後方の2つの内張りクリップを内張りはがしを使用し取り外してください。

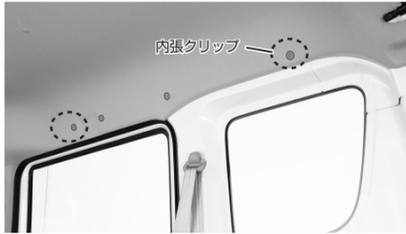


エブリイワゴン

- 後席ドア上のユーティリティナット3つの内、一番前方と一番後方の2つの内張りクリップを内張りはがしを使用し取り外してください。

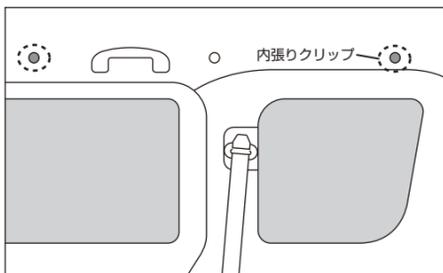

エブリイJOIN/JJOINターボ

- セカンドシート上のアシストグリップの左右にある純正ネジをドライバーを使用し取り外してください。
 ※車両前方側のネジ穴を使用します。
 荷室窓側の一番後方の内張りクリップを内張りはがしを使用し取り外してください。

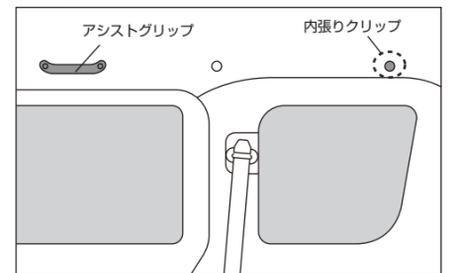

4 使用方法

サイドバーのみで使用する場合

- サイドバーのみでも荷物の積み込みが可能です。
- ランタンやライトなどのアウトドア小物や、キャンプ用品を引っ掛けてスッキリ収納できます。



ハンガーバーを取り付けて使用する場合

- 別売りのハンガーバー(品番IMP325)を取り付けることで、脚立やサーフボードなどの長物の積み込みも可能になります。



動画でトリセツ

スマホカメラでQRをスキャン
 動画でも取り付け方法を紹介します。
 QRコードからご確認ください。

本製品に関するお問い合わせは

受付時間/AM10:00~PM5:30月曜日~金曜日(祝日休業)
 〒273-0016 千葉県船橋市潮見町6-1

0570(039)710