

IMP321

ダイハツ・ハイゼットカーゴ専用サイドバー

取扱説明書

SEIWA
BLAZE

この度は弊社製品をお買い求めいただきましてありがとうございます。ご使用前に本書(取扱説明書)をよく読み、製品を安全にお使いください。
※この取扱説明書については、予告なしに変更することがあります。
※製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。
※掲載されている写真やイラストは全てイメージです。
※記載されている商品名及び社名は各社の商標または登録商標です。

はじめに

- 本製品はダイハツ・ハイゼットカーゴ(S700V/S710V)、アトレー(S700V/S710V)専用用品です。
※以下、各メーカーOEM車対応
トヨタ・ピクシスバン(S700M/S710M)/スバル・サンバーバン(S700B/S710B)、ディアス(S700B/S710B) >
- 本製品はネジ取り付け仕様のサイドバーで、車内の加工無しで使用いただけます。
- 本製品は車種専用ですが、製品や車体の個体差により、多少のたつきが発生する場合があります。
- 本製品を取り付けた場合、車内装に取り付け跡が残る場合があります。あらかじめご了承ください。

安全にご使用いただくために

- 本製品の取り付けは正しく行い、走行前に本製品が確実に取り付けられていることをご確認ください。取り付けが不完全なままご使用になりますと脱落等による事故の原因になります。
- 運転に支障がないよう取り付けてください。交通事故や本製品の破損の原因になります。
- 下記の警告・注意をお読みの上、正しくご使用ください。警告・注意に従わない場合など、誤ったご使用をされた際の事故、故障、破損などにつきましては、当社では一切その責任、保証は負いかねます。

使用上の注意

- 耐荷重は片側約5キロです。積載時に十分安全を確認してお使いください。
- 急ブレーキ・急発進時、万が一の追突時に積載物が動いてしまう可能性があります。そのため必ず市販の組みひもやゴムチューブでしっかり固定、またはルーフトップネット等をご使用の場合はしっかりネットをサイドバーに固定の上、ピンと張ってお使いください。
- サイドエアバッグ装着車には正常稼働、安全性未確認のため、使用をお控えいただくかご留意の上お使いください。

1 安全上の注意

警告 この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

- 本製品は上記車種専用用品です。その他車種には取り付けられません。
- 指定の取り付け場所以外には取り付けられません。

注意 この表示は、取り扱いを誤った場合、「傷害を負う可能性が想定される場合及び物損の発生が想定される」内容です。

- 本製品取り付けの際は必ず各部品が固定されているのを確認してください。固定が不十分だと、落下や破損の危険性があります。
- 本製品を使用するときは毎回点検を行い、構造部材の変形や破損、異常がないか確認してからご使用ください。
- ※異常を感じたときは使用しないでください。破損や事故、怪我の原因となります。
- 本製品を取り付け・使用の際、車両側に使用前との変化が生じた場合の故障、損害(破損・キズ・変色・跡等)は当社では責任、補償を負いかねます。
- 走行中はサイドバーにしっかり固定できないものは吊るさないでください。急ブレーキや加速で吊るした物が揺れたり落下すると大変危険です。
- 取り付け作業時の車両へのキズ防止のため、必要に応じてマスクングをしてから作業を行ってください。
- 本製品に無理な力や衝撃を与えないでください。本製品や車両側が破損する場合があります。
- 本製品はアシストグリップとしてご使用できません。
- 本製品の左右に片寄った荷重をかけるしないでください。車両側が変形・破損する場合がありますのでご注意ください。
- 金属部の錆の原因となりますので、濡れたり水気を帯びた場合は、そのまま放置せずに拭き取って乾燥させてください。

開封と内容物の確認

- 開封後、下記の「セット内容」を参考に内容物の確認をお願いします。

セット内容	本製品の構成と名称
<ul style="list-style-type: none"> 保持金具×4 ワッシャー×4 皿ネジ(M6)×4 ウレタンシート×4 ※取り付け部に内張りがない車種に使用 サイドバー×2 長さ：110cm 	<ul style="list-style-type: none"> 保持金具 六角ボルト(M6) サイドバー カバー金具 バー キャップ 受け金具 ノブナット

3 取り付け方法

- ※作業を行う際は、車両を水平にした状態で行ってください。
- ※使用前や使用後、悪路走行後は各部のネジやボルトを確認し、必要であれば増締めしてください。

- ①4つの保持金具のノブナットを緩め、保持金具を分解します。
※取り付け部に内張りがない車に取り付ける場合、受け金具にウレタンシートを必ず貼り付けてください。
- ②②で車体の取り付け受け金具にサイドバーを乗せます。
※スケールを使用してサイドバーが左右対称になるようにしてください。

- ③受け金具を下図のように車体ネジ穴に取り付けます。取り付けの際はプラスドライバーをご使用ください。
※皿ネジはしっかりと締めてください。


2 取り付け前準備

道具の準備

- 取り付けに必要な下記の道具をご準備ください。
- プラスドライバー ○マイナスドライバー ○内張りはがし ○スケール

取り付け箇所の確認

- 取り付け位置を確認し、取り付け位置周辺の環境を確認してください。

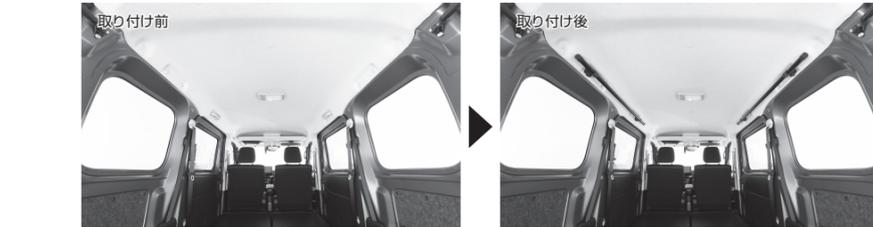


ハイゼット

- セカンドシート上のアシストグリップの車体前方側ネジ穴とCピラーより後方窓側の車両後方側のユーティリティネットを使用し、取り付けます。



ハイゼット「デラックス」

- ハイゼットの「デラックス」「スペシャルクリーン」「スペシャル」グレード車はアシストグリップや内張りがないため、同位置のユーティリティネットのカバーを取り外して取り付けます。

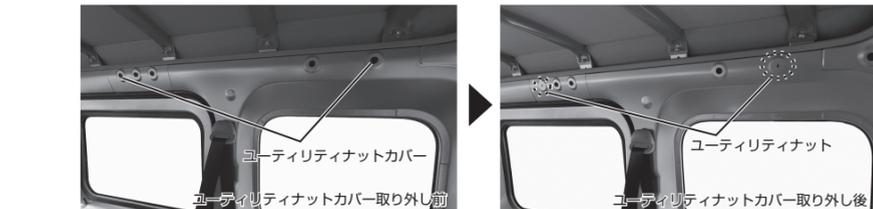

アシストグリップ・内張りクリップの取り外し

- アシストグリップのカバーをマイナスドライバー等の先の細いものを使用し開けてください。(写真1)
- カバー内部にある純正ネジをドライバーを使用し取り外してください。
- ※アシストグリップの取り外し方がわからない場合は車を購入したディーラーに相談してください。
- ※アシストグリップの使用はできなくなります。
- ※取り外したアシストグリップと純正ネジは紛失しないよう大切に保管してください。
- 内張りクリップの取り外しの際は中央の丸いロック部分を指で軽く押しながら取り外してください。(写真2)
- ※強く押し込まないでください。強く押ししまうと中央部分の部品が破損する可能性があります。
- 取り外した内張りクリップは紛失しないよう大切に保管してください。
- ハイゼット「デラックス」の場合はユーティリティネットのカバーをドライバーを使用して取り外してください。(写真3)



4 使用方法


サイドバーのみで使用する場合

- サイドバーのみでも荷物の積み込みが可能です。
- ランタンやライトなどのアウトドア小物や、キャンプ用品を引っ掛けてスッキリ収納できます。



ハンガーバーを取り付けて使用する場合

- 別売りのハンガーバー(品番IMP325)を取り付けることで、脚立やサーフボードなど長物の積み込みも可能になります。

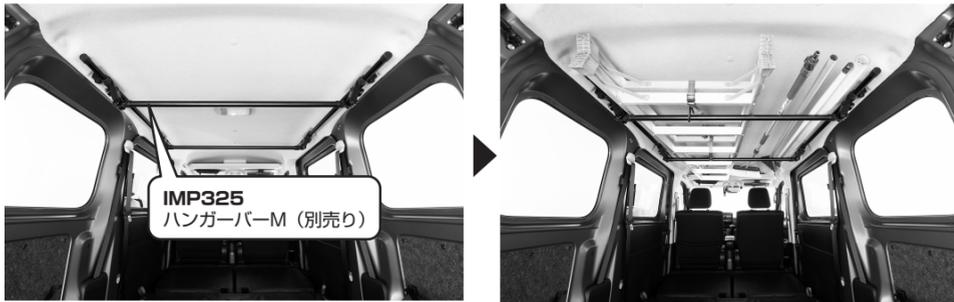

動画でトリセツ

スマホカメラでQRをスキャン
動画でも取り付け方法をご紹介します。
QRコードからご確認ください。

本製品に関するお問い合わせは
受付時間/AM10:00~PM5:30(祝日・祭日休業)
〒273-0016 千葉県船橋市潮見町6-1
0570(039)710